

ARRANQUE SUAVE


1. CABLEADO DE TRES O SEIS CABLES

De serie, la unidad de control se suministra para una conexión trifásica de tres hilos y 400 V.

Si el arrancador suave al que se va a conectar tiene seis cables, es necesario quitar los puentes entre las fases en el bloque de terminales y conectar cada cable al terminal de referencia (ver figura).

La configuración estándar de la unidad de alimentación proporciona una conexión de tres cables a 400 V trifásica.

Si el arrancador suave utiliza una conexión de seis cables, es obligatorio desconectar las conexiones entre fases en el bloque de terminales y conectar cada fase del motor a la correspondiente (ver imagen).

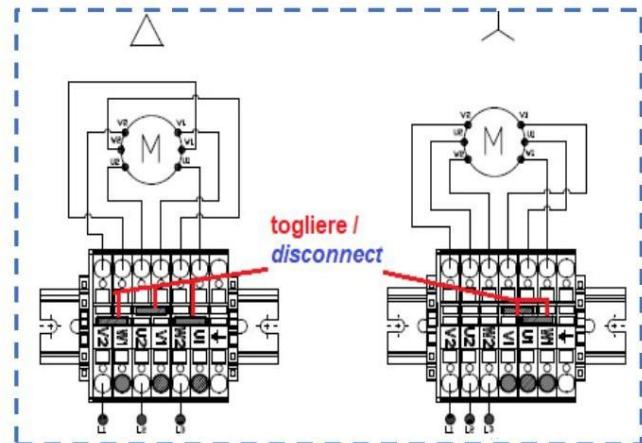

2. VÁLVULA SOLENOIDE / BOBINA ELÉCTRICA

De serie, la unidad de control se suministra con la electroválvula para el control del flujo durante el arranque. Si la

Si el panel eléctrico no controla esta válvula, es posible excluirla aplicando el tapón de 1/8" y la arandela correspondiente, suministrados.

La configuración estándar de la unidad de potencia incluye una bobina eléctrica que controla el flujo de aceite durante el arranque. Si el panel eléctrico no puede controlar la bobina, es posible omitir la instalación del tornillo y la arandela de 1/8" que se proporcionan como opción.

